

一、 接线方式

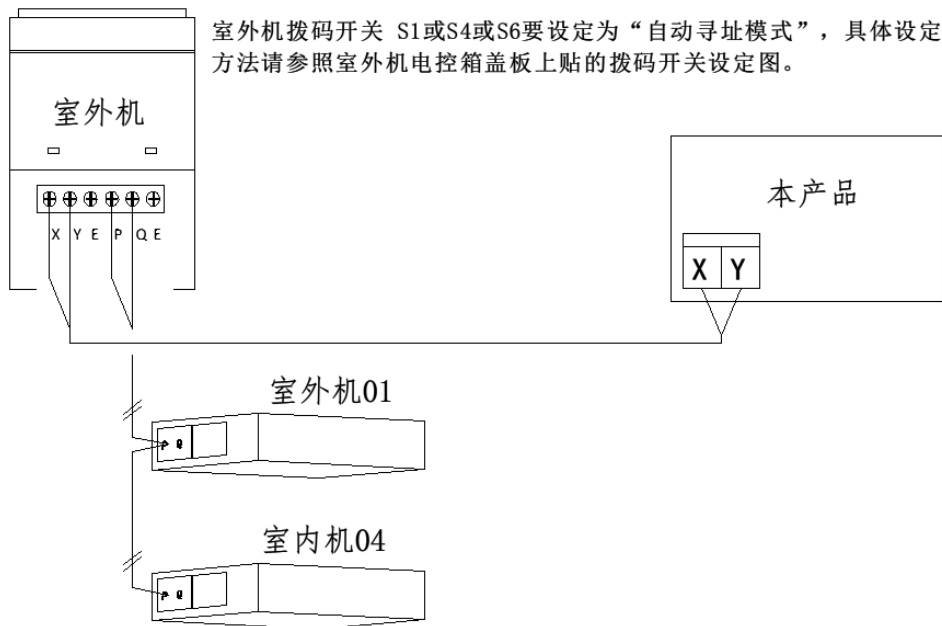


图 1 本产品系统接线图

空调室内机与室外机的通讯线由空调施工方负责，与空调室内、外机之间的制冷剂铜管一样，它属于空调系统的一部分，无需弱电集成方考虑。

本产品通过 2 芯线连接到空调系统室外机或室内机上，进而与该空调系统内所有的室内机通讯，实施监控。从空调室外机到本产品的屏蔽双绞线要求线径 0.75mm² 以上，总长不超过 1000 米，可由空调施工方预留或后期增设。本产品与弱电集成系统之间的通讯也采用双绞线或网线实现，该通讯线的参数要求及施工细节请根据模块与弱电集成系统之间的位置确定。

本产品需要安装在户内，可以安装在智能家居控制箱或者其附近。

接线操作的注意事项

在进行接线操作的时候请注意以下几点

- 不同控制方式的输入端子接线端子不同。
- LAN 端口的电缆请控制在 80 米以内。

- 请使用正规厂家出产的 DC12V 电源。
- 如果接线错误的话，可能会引起本产品的损坏。
- 如果开着本产品的电源进行接线作业的话，可能会引起故障。所以在进行接线操作的时候务必请把本产品、空调的电源切断。
- 所有的信号线电缆请不要与电源线以及其它的信号线并排走线，可能会引起由于干扰而产生误动作。如果要并排走线的话，请保持和空调通讯的接线距离 15cm，和其他接线距离 30cm 以上，或者将电缆接进铁制保护管并将保护管的一端接地。机箱必须进行 D 种接地。
- 错误地将电源线连接到信号传送线端子台的情况下，保险丝会烧断以保护印刷电路板。这个时候，请联系厂家，严禁私自拆卸维修。

1、本产品端接线规格要求

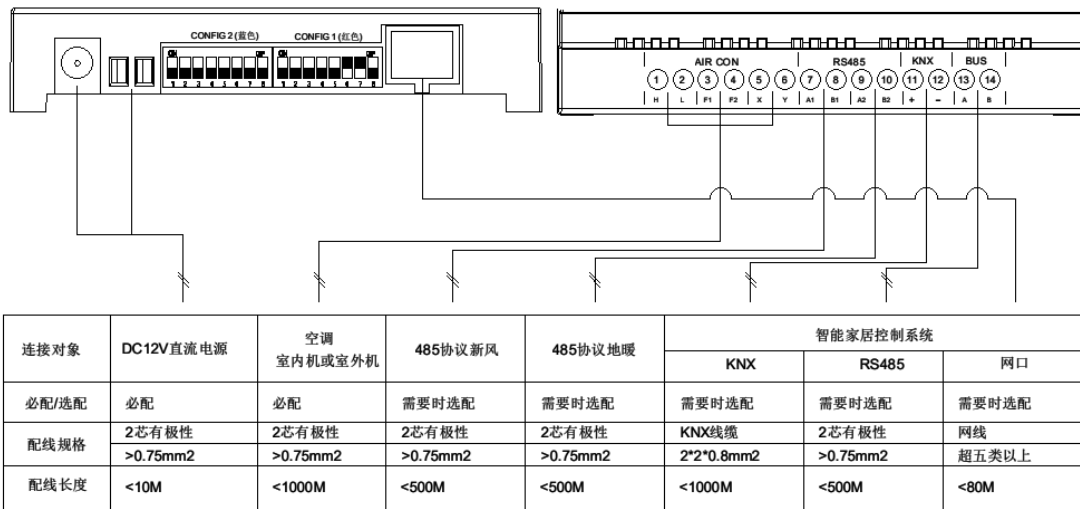


图 2 接线端子及接线规格

2、空调设备端接线位置

对于美的空调，与该模块相连接的 2 芯线压接在室外机上标识“X，Y”的接线端子上（有极性区分，空调 X 端接网关 X 端，空调 Y 端接 1 端）。注：有些空调型号的极性跟正常不同需要空调 Y 端接网关 X 端，空调 X 端接网关 Y 端，如果正常接法不能找到空调请调换极性。

二、 空调地址设定

1、 空调系统地址设定方法

为了准确定位、监控到每台室内机，需要对 VRV 空调的室内机设定地址。

1.1 通过红外遥控器设定室内机地址

遥控器型号为 RM05/BG(T)-A

- 1、如图 1.1.1、1.1.2 所示，长按“锁定”键 5 秒钟，开始设定
- 2、如图 1.1.3 所示，给室内机上电
- 3、如图 1.1.4、1.1.5 所示，查询当前室内机地址
- 4、如图 1.1.6、1.1.7 所示，设定室内机地址码，并按“风速”键确定地址
- 5、如图 1.1.8 所示，长按“锁定”键 5 秒钟，返回初始状态

1、长按“锁定”键5秒钟开始设置

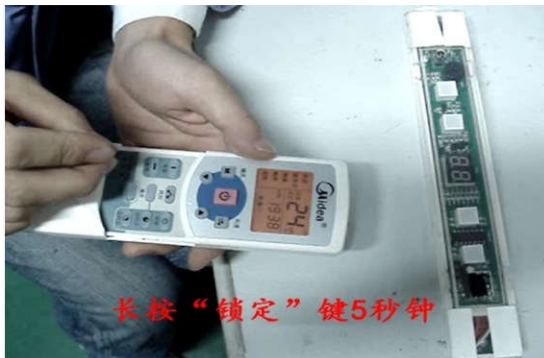


图 1.1.1



图 1.1.2

2、给室内机上电



3、查询当前室内机地址



图 1.1.3

图 1.1.4



图 1.1.5

图 1.1.6



图 1.1.7







图 1.1.8

1.2 通过室内机拨码设定地址

室内机地址码拨码图：



SW1 拨码开关	地址设置拨码转盘 (NUM)	地址值
		00 ~ 15
		16 ~ 31

	 ~ 	32 ~ 47
	 ~ 	48 ~ 63

未尽事宜，请参考空调厂家的空调地址设定说明

美的空调可供选择或查询出的空调地址设定范围如下表所示：

0、1、2 -----63

三、 空调地址查询方法

地址的查询方法可参考设定方法，略